

ASUS Boot Setting

L'utilitaire ASUS Boot Setting vous permet d'accéder rapidement à l'interface de configuration du BIOS par le biais d'une simple pression du bouton DirectBIOS de la carte mère. Il permet aussi de définir la vitesse de démarrage du système.



Pour garantir la compatibilité de l'utilitaire ASUS Boot Setting avec votre carte mère, téléchargez la dernière version du BIOS sur le site Web de support d'ASUS sur <http://www.asus.com>.



Utiliser le bouton DirectBIOS


Ce bouton vous permet de redémarrer le système et d'accéder directement à l'interface de configuration du BIOS sans avoir à utiliser la touche <Suppr.> du clavier lors de l'exécution des tests du POST.



L'utilisation du bouton DirectBIOS peut engendrer la perte des données non enregistrées. Veuillez à enregistrer votre travail avant d'utiliser ce bouton.

Pour utiliser DirectBIOS :

1. À partir de l'écran principal de l'utilitaire ASUS Boot Setting, cliquez sur **DirectBIOS**.
2. À l'apparition du message de confirmation, cliquez sur **OK** pour redémarrer le système et accéder directement au BIOS.

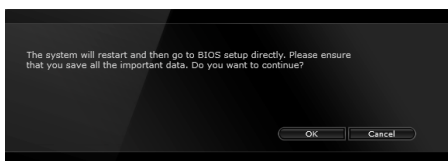

Options avancées

Le volet des options avancées vous permet de définir certaines préférences de démarrage du système.

Les deux options suivantes sont disponibles : **Fast Boot** (Démarrage rapide) et **Next boot after AC power loss** (Mode de démarrage après perte de courant).

Fast Boot (Démarrage rapide)

Cette option vous permet d'accélérer la vitesse de démarrage du système.



Cette option prendra effet après l'extinction ou le redémarrage de l'ordinateur.

Pour activer ou désactiver le démarrage rapide :

1. Cliquez sur **Advanced Setup** (Configuration avancée).
2. Sous l'option **Fast Boot** (Démarrage rapide), cliquez sur **Enabled** (Activer). Cliquez sur **Disabled** (Désactiver) pour ne pas utiliser cette fonctionnalité.
3. À l'apparition du message de confirmation, cliquez sur **Yes** (Oui) pour appliquer.

Next boot after AC power loss (Mode de démarrage après perte de courant)

Cette option permet de définir le mode de démarrage après une perte de courant secteur.

Pour démarrer le système rapidement après une perte de courant secteur :

1. Cliquez sur **Advanced Setup** (Configuration avancée).
2. Sous l'option **Fast Boot** (Démarrage rapide), cliquez sur **Enabled** (Activer).
3. Sous l'option **Next boot after AC power loss** (Mode de démarrage après perte de courant), cliquez sur **Fast Boot** (Démarrage rapide).
4. À l'apparition du message de confirmation, cliquez sur **Yes** (Oui) pour appliquer.

Pour démarrer le système normalement après une perte de courant secteur :

1. Cliquez sur **Advanced Setup** (Configuration avancée).
2. Sous l'option **Next boot after AC power loss** (Mode de démarrage après perte de courant), cliquez sur **Normal Boot** (Démarrage normal).
3. À l'apparition du message de confirmation, cliquez sur **Yes** (Oui) pour appliquer.